

義大利 UNOX 旋風烤箱安裝及使用說明書

-- 加濕功能

警告

- 不可用噴射水柱沖洗機器。
- 不可用酸性洗劑洗烤箱內部，可用水及中性清潔液擦拭。
- 此烤箱係供與專業廚師和熟練人員使用。

使用介紹

1. 操作者說明

使用前須仔細閱讀本手冊。

請將本手冊置放於其他操作者也可輕易的找出閱讀。

僅有被授權的合格維修工程人員可以進行維修工作，且得使用原廠零件。否則因此造成之損害將不予與保固。


2. 安裝及使用注意

請依據烤箱電壓規格由合格專業人員安裝。

機器擺放四周需預留空間，以利散熱，排氣孔上方需要 15 公分距離。

本機僅用於本章節所陳述之烘焙方式，其他用途將視作不恰當使用。

3. 控制面板

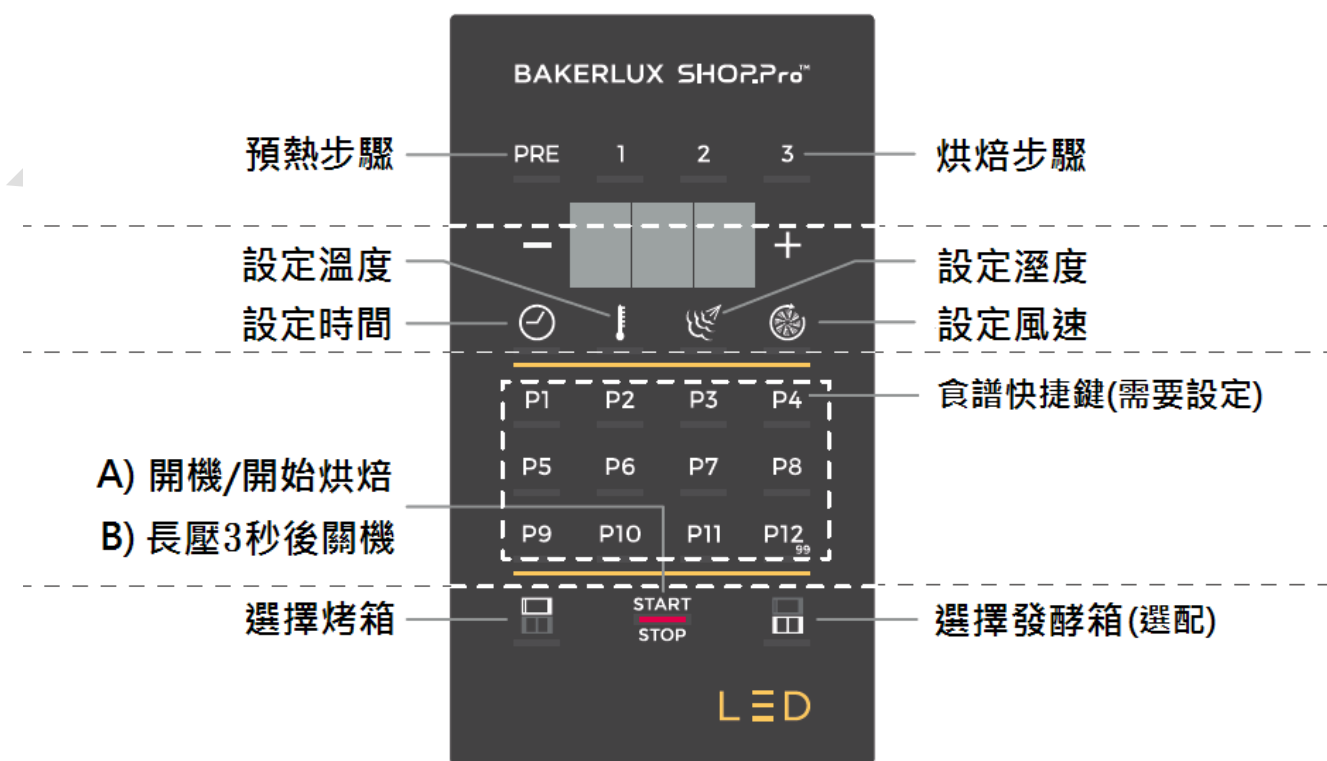





4. 手動或自動烘焙

您的烤箱可以執行手動或自動烘焙


※自動烘焙就是依照設定好的食譜烘焙

在手動模式，必須設定以下**烘焙參數**，至少單一烘焙步驟或最多至三步驟。

 烘焙時間	0.00-9.59, INF (最長9小時59分, INF=不倒數)
 溫度	0-260°C
 溼度	0, 20, 40, 60, 80, 100 (0=不加溼)
 風速	0, 1, 2 (間歇風, 弱風, 強風)

※甚麼是烘焙步驟(STEP)?

在每一個完整的烘焙過程中，由**預熱**與各**烘焙步驟**構成。每一個烘焙步驟都有自己的烘焙參數，您可以藉由組合不同的烘焙參數而達到更好的成品。

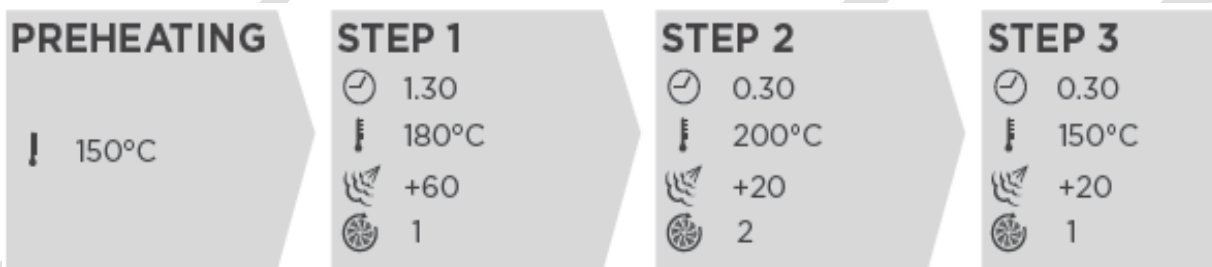

以上圖為例，這一個完整的烘焙過程是：

首先預熱至 150°C，開門放入烤盤後，

在第一步驟，溫度 180°C、溼度+60、風速 1 的狀態下烘烤 1 小時 30 分，

然後，在第二步驟，溫度 200°C、溼度+20、風速 2 的狀態下烘烤 30 分，

最後，在第三步驟，溫度 150°C、溼度+20、風速 1 的狀態下烘烤 30 分，完成。

※一旦預熱完成，烤箱會閃爍且蜂鳴，在經過開關門的動作後自動開始第一步驟。

※在該步驟的時間倒數歸零之後，會自動開始下一個步驟。

※您也可以只設定一個步驟(將烘焙步驟 2 的時間設為 0.00 即可。)

5. 設定烘焙參數

依預熱>步驟 1>步驟 2>步驟 3 的順序設定

※如果不需要步驟 2、3，讓時間保持 0.00 即可

A. 預熱

點選面板上方的 **PRE**，點選 + - 鍵設定溫度

※如果預熱溫度設定成 0，則不會有預熱階段

※預熱階段只有溫度可以設定

B. 設定烘焙步驟 1 的烘焙參數

點選面板上方的烘焙步驟 1，然後...

點**時間**，用 + - 鍵設定(時.分鐘)

點**溫度**，用 + - 鍵設定(最高至 260°C)

點**溼度**，用 + - 鍵設定(不加溼 = 0)

點**風速**，用 + - 鍵設定(2 強風、1 弱風、0 間歇風)

※步驟 2、3 如同上方操作即可

※加溼功能與弱風功能在烤箱實際溫度 90°C 以上才會啟動

※間歇風: 當烤箱設定溫度小於烤箱實際溫度時，**風扇將停止運轉**；當設定溫度大於實際溫度時，風扇將開始用弱風運轉。

一旦烘焙參數設定完成，此時您可以...

按下 START 開始烘焙

或者

在任何一個 P 鍵上長壓 3 秒儲存這份烘焙參數

按下 START 後烤箱會開始烘焙，當預熱完成會閃爍且蜂鳴。打開烤箱門，放入烤盤，關上門，烤箱將會自動開始依照步驟 1 的設定運作。一旦烘焙完成，烤箱會再度蜂鳴。

※長壓 START/STOP 鍵 3 秒鐘會強制終止烘焙

在烘焙時，可以觀察現在的狀態...


點**時間**，加總後的剩餘時間會以**閃爍**的方式表示，該步驟的剩餘時間則不會閃爍。

點**溫度**，烤箱的實際溫度會以**閃爍**的方式表示，設定的溫度則不會閃爍。

點**溼度**，可以看到現在設定的數值。

點**風速**，可以看到現在設定的數值。

※您可以在烘烤當中任意地更改參數，例如提升溫度或是增加時間。

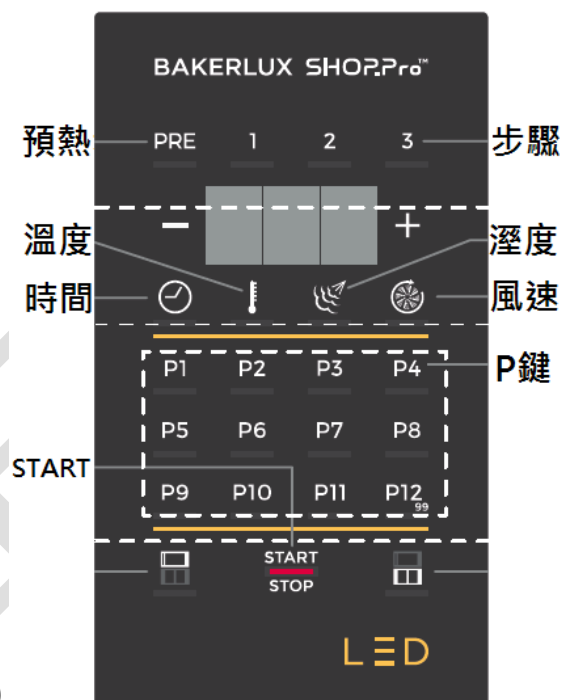

6. 自動烘焙(食譜的新增、修改與刪除)

設定好的烘焙參數其實就是一組食譜，烤箱可以儲存食譜在 P 鍵裡面隨時使用。當一個 P 鍵裡有食譜時，它的紅燈就會亮著，而空白的 P 鍵不會亮紅燈。烤箱可以儲存 99 組，面板中間的 P1~P12 是快捷鍵。設定時的核心概念是：

「**按住 P 鍵三秒鐘，烤箱就會將現在烘焙參數的內容複製到該 P 鍵。**」

新增

(新增就是複製烘焙參數到一個空白的 P 鍵)

先設定好烘焙參數，長按一個空白的 P 鍵三秒直到發出蜂鳴聲且閃爍，再按一下它以確認儲存，新增完成。

修改

(修改就是複製烘焙參數到一個已經有食譜的 P 鍵)

點選一個有食譜的 P 鍵，烤箱會將該食譜的烘焙參數轉移到面板上方，修改它們，再長按該 P 鍵三秒直到發出蜂鳴聲且閃爍，再按一下它確認儲存，修改完成。

※您也可以先重新設定好一組食譜，然後**直接覆蓋**到一個有食譜的 P 鍵上。

刪除

(刪除就是複製一個時間為 0.00 的烘焙參數到一個已經有食譜的 P 鍵)

將第一步驟的時間設定為 0.00，長按想要刪除的 P 鍵三秒，烤箱蜂鳴即刪除完成。

※P12~P99 的設定: 先按 P12 三秒，開始閃爍後用 + - 鍵調到想要設定的 P，再長壓 P12 三秒，發出蜂鳴後，再按一下 P12 即完成。

(長壓 P12 三秒>選到想設定的 P 數字>長壓 P12 三秒>點一下 P12)

使用食譜自動烘焙

點選一個有食譜的 P 鍵，此時烤箱會將該食譜的烘焙參數轉移到面板上，直接按 START 即可開始烘焙。

7. 清潔

維護或清潔前，請先切斷電源且等烤箱冷卻後才可開始。

初次使用烤箱，請先用乾淨的濕抹布擦拭，淨空烤箱內部，以 180°C 烤 30 分鐘，去除異味。

烤箱內部的清潔

完成每一烘焙作業後，烤箱內需作適當清潔，使烤箱冷卻之後拿下兩側支撐架，用乾淨抹布擦拭腔體，視油污程度可以沾些許中性清潔劑幫助清潔，並確實將清潔劑擦拭乾淨。

※勿用過強洗劑清洗烤箱內部

※可定期卸下背板清潔後方空間，輕柔地擦拭

烤箱外部的清潔

用乾淨抹布擦拭烤箱外部，操作面板可以用廚房紙巾擦拭，請盡量保持乾淨乾燥。